


# MCQUAY-Käyttöohje

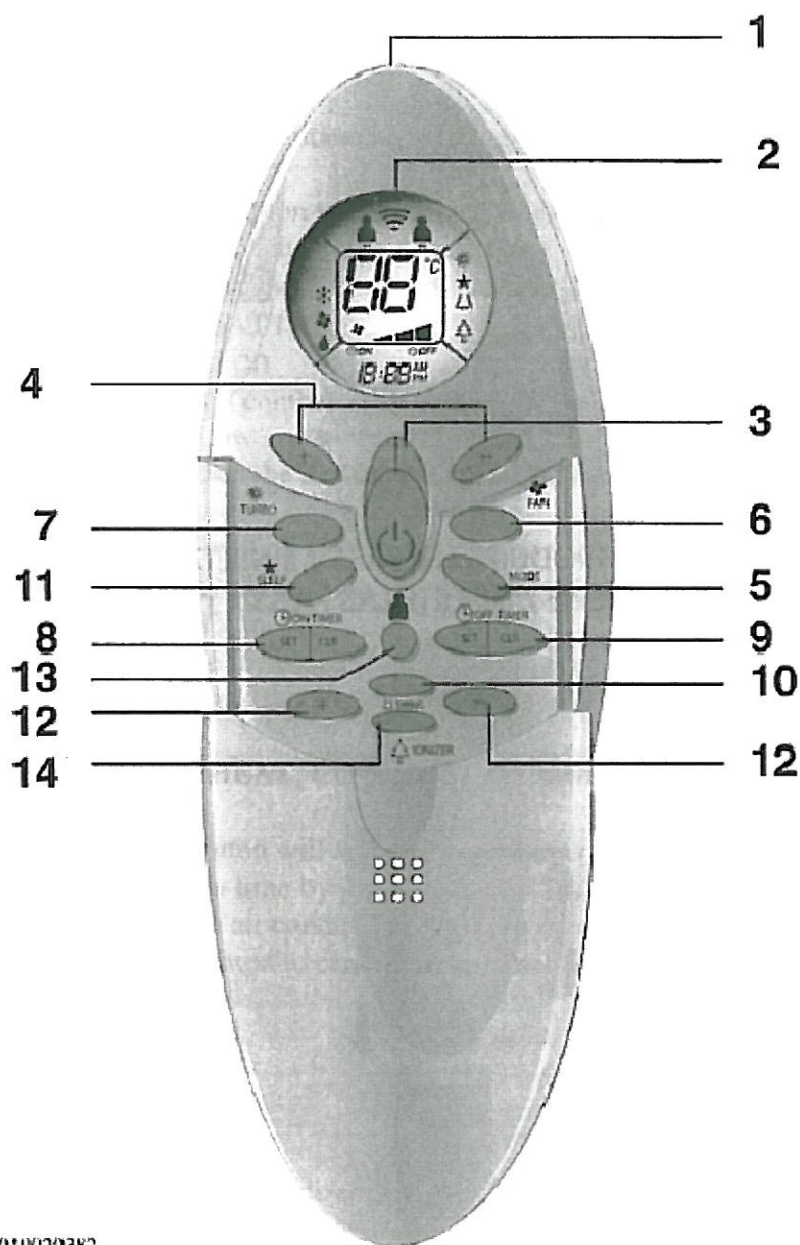

Part No.: A08019020382

OM-G11-0104


i




Mestrintie 4, 01730 Vantaa

[www.scanoffice.fi](http://www.scanoffice.fi)

# Käyttöohje


- Lähetinosa**
  - Signaali lähetys.
- Signaalin lähetys indikaattori**
  - Viikku vahvistaakseen että viimeinen asetus on lähetetty yksikköön.
- "ON/OFF" nappi**
  - Paina käynnistääksesi yksikkö.
  - Paina uudelleen pysäyttääksesi yksikkö.
- Lämpötila asetus (+ & -)**
  - Asettaaksesi halutun huoneen lämpötilan, paina nuoli ylös jos haluat nostaa lämpötilaa tai nuoli alas jos haluat laskea lämpötilaa.
  - Lämpötila asetuksen alue on 16-30 °C
  - Paina sekä ylös- että alas nuolipainiketta samanaikaisesti valitaksesi °C tai °F asetukseksi.
- Toimintatapa(MODE)**
  - Paina mode- painiketta valitaksesi toiminta tavan.
  - Vain jäähdyttävälle, valittavana: **COOL, DRY, FAN.**
  - Lämpöpumppu versioon valittavana: **AUTO, COOL, DRY, FAN & HEAT.**
- Puhaltimen nopeus-valinta** 
  - Paina painiketta yhtäjaksoisesti selataksesi puhaltimen nopeutta seuraavassa järjestyksessä:  
**LOW →MED→HIGH→AUTO**
- Turbo toiminta(optio)** 
  - Paina painiketta mikäli haluat nopean jäähdytyksen tai nopean lämmityksen.
  - Lämpötila nousee automaattisesti HEAT- toiminnalla ja laskee COOL- ja DRY- toiminnalla.
  - Tuulettimen nopeus nousee max. nopeuteen.
  - 20 minuutin päästä laite siirtyy automaattisesti takaisin edellisiin asetuksiin.
  - Paina keskeyttääksesi toiminnan (ennen em. aikarajaa), laite siirtyy takaisin edellisiin asetuksiin.
  - Toimintoa voi käyttää ainoastaan HEAT, COOL & DRY- toiminnolla.
- "ON-TIMER" ajastimen ohjelmointi**
  - Paina SET-painiketta aktivoidaksesi ON-ajastimen.
  - Aseta haluttu käynnistymisaika painamalla yhtäjaksoisesti SET- painiketta. Jos ajastin on asetettu 7.30 yksikkö lähtee käyntiin tasan 7.30.
  - Painamalla CLR- painiketta voidaan ON-ajastus perua.
- "OFF-timer" ajastimen ohjelmointi**
  - Paina SET-painiketta aktivoidaksesi OFF-ajastimen.
  - Aseta haluttu sammumisaika painamalla yhtäjaksoisesti SET- painiketta.
  - Painamalla CLR- painiketta voidaan OFF-ajastus perua.
- Automaattinen ilmanohjaus(Optio)**
  - Paina SWING- painiketta aktivoidaksesi automaattisen ilmanohjauksen.
  - Säättääksesi ohjaimet haluttuun suuntaan on paina SWING- painiketta ja odottaa kunnes ohjain on halutussa asennossa ja paina uudelleen SWING- painiketta.
- Energiansäästö toiminto (Sleep-mode)**
  - Paina SLEEP- painiketta aktivoidaksesi toiminnon.
  - Jäähdytyksessä asetettu lämpötila nousee 0,5 °C ensimmäisen puolentunnin jälkeen, seuraavan puolentunnin jälkeen 1 °C ja 2°C seuraavan tunnin aikana.(Kuva.1)  
Toiminto estää ylimääräisen jäähdytyksen jäähdytysjaksoilla.
  - Lämmityksellä asetettu lämpötila laskee 1 °C ensimmäisen puolentunnin aikana, seuraavan puolentunnin aikana 2 °C ja 3 °C seuraavan tunnin aikana.(Kuva.1)
  - Toimintoa voi käyttää ainoastaan COOL, HEAT ja AUTO toiminnalla.
- Kellon asetus (+ & -)**
  - Paina nuoli ylös painiketta lisätäksesi kellonaikaa.
  - Paina nuoli alas painiketta vähentääksesi kellonaikaa.
- Henkilökohtaiset asetukset**   
  - Paina ja pidä painiketta 3 sekuntia jonka jälkeen P1 alkaa vilkkumaan. Paina uudelleen mikäli haluta vaihtaa P1 tai P2 välillä.
  - Aseta haluttu asetus ja odota neljä sekuntia koskematta painikkeisiin, kun neljä sekuntia on mennyt asetukset ovat tallentuneet.
  - Paina painiketta kerran aktivoidaksesi P1-asetuksen, paina painiketta uudelleen valitaksesi asetusten P1 tai P2 välillä.
  - Poistuaksesi paina jotain painiketta .
- Ionisointi toiminto (Optio)** 
  - Paina painiketta aktivoidaksesi ionisointi toiminnon
  - paina uudelleen painiketta lopettaaksesi ionisointi toiminnon.

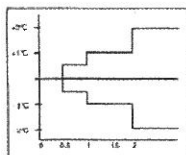


Kuva.1

# Käyttöohje

## Seinäkiinnikkeen asennus.

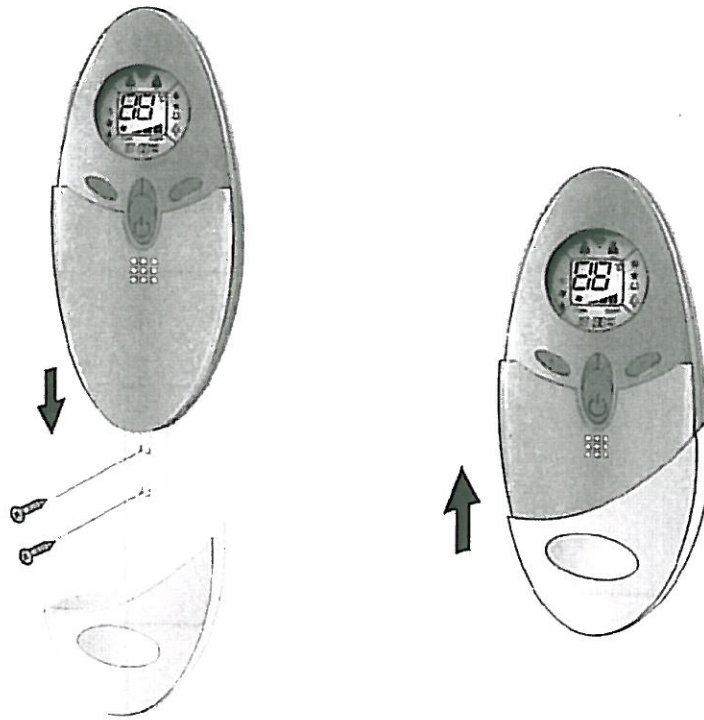

## Patterin asennus.

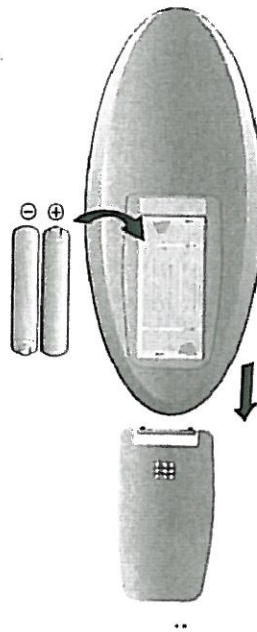

**SCANOFFICE**

Mestarintie 4, 01730 Vantaa

[www.scanoffice.fi](http://www.scanoffice.fi)